



Instalacja



1. Przetnij końcówkę/tuleję tak aby zmieścił się kabel których chcesz zarobić.





2. Wsuń kabel do tulei. Rozetnij 3cm kabla, odwin opłoty oraz rozwiń druty.




3. Przyklej poprawną etykietę na kablu jeżeli stosujesz inny sposób niż T568B.

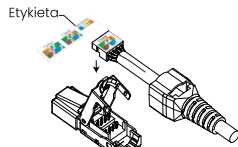


4. Rozwiń wszystkie cztery pary do przewodnicy, postępując zgodnie z etykietą oznacz i wprowadź każdy drut do odpowiednich gniazd. Przytnij końce przewodów.

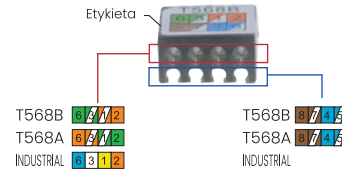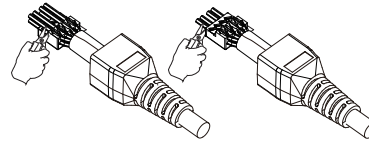

5. Wprowadź druty do wtyku RJ45. Użyj narzędzi jeżeli chcesz docisnąć mocniej zatrzask.


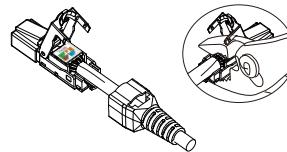


6. Zamknij obudowę. Upewnij się, że kabel dobrze się zatrzasknął i trzyma się w obudowie. Zbliź końcówkę do zatrzasku, a następnie użyj zacisku/trzytki i złóż ze sobą elementy.

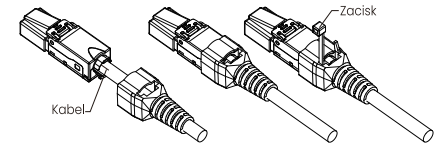

Demontaż

Rozetnij zacisk/trzytkę. Użyj płaskiego śrubokręta aby rozdzielić elementy.

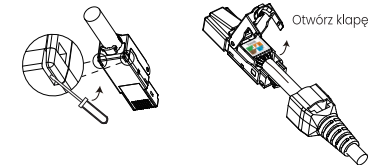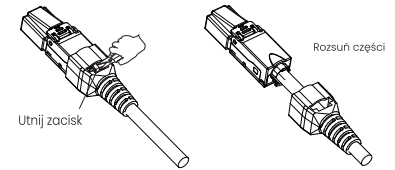

OZNACZENIA PINÓW

	TIA / EIA T568A	TIA / EIA T568B	INDUSTRIAL
1	Biało-zielony	Biało-pomarańczowy	Żółty
2	Zielony	Pomarańczowy	Pomarańczowy
3	Biało-pomarańczowy	Biało-zielony	Biały
6	Pomarańczowy	Zielony	Niebieski
4	Niebieski	Niebieski	
5	Biało-niebieski	Biało-niebieski	
7	Biało-brązowy	Biało-brązowy	
8	Brązowy	Brązowy	